

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

LOCKON.DK
alarm via nettet





Introduktion

Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm. Den kan den placeres tæt ved indgangsdøren, så man altid kan høre når man slår alarmen til og fra.


Sirenen er trådløs og hylder med 104 db. Den bruger 4 x D Alkaline batterier, som har en gennemsnitlig levetid på 2 år.

Du kan indstille sirenen til at afgive en bekræftelseslyd, når du betjener alarmen. Du kan også indstille den til at tælle ned, når du slår alarmen til og fra - akkurat som centralenheden.

Ved en indbrudsalarm vil sirenen som standard hyle i 3 minutter. Den kan indstilles til at hyle i 3, 5 eller 10 minutter. Ved en røg - eller vandalarm vil sirene afgive en serie af hyletoner i den indstillede tid.

Hvis der har været en alarm i huset mens du har været væk, vil sirenen bippe i 3 sekunder når du slår alarmen fra. Dette for at advare om at der er været en alarm i huset.

Oversigt over sirenen

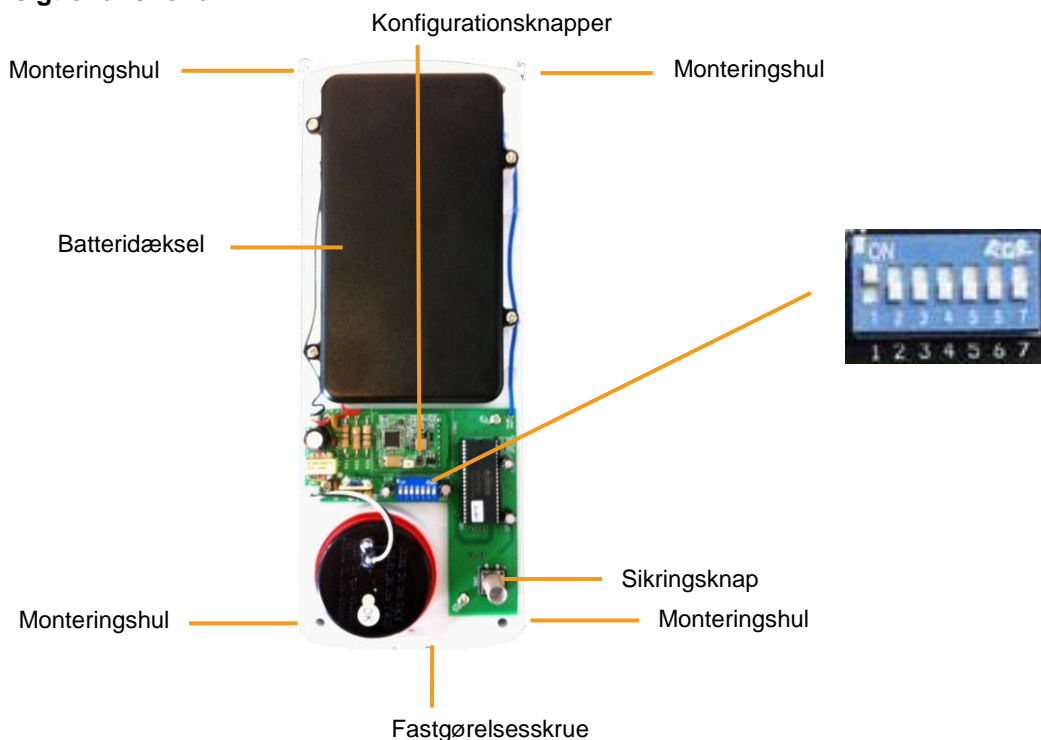

Forklaring:

Sikringsknap: når sikringsknappen aktiveres, vil sirenen afgive en alarm.

Monteringshuller: til at skrue sirenen op på væg eller loft.

Fastgørelsesskrue: til at åbne sireneboksen med.



Konfigurationsknapper: til at indstille sirenen med.

Batteridæksel: skrues af når batterierne skal skiftes.



Oversigt over konfigurationsknapper:

Knap 1	Sireneindlæring
OFF	Normal position
ON	Sireneindlæring
Knap 2	Bruges ikke
Knap 3 + 4	Varighed af hyletone
OFF + OFF	3 minutter
ON + OFF	5 minutter
OFF + ON	10 minutter
ON + ON	Et sekund (bruges til test)
Knap 5	Bruges ikke
Knap 6	Nulstilling af hukommelse
OFF	Normal position
ON	Nulstilling af sirenens hukommelse
Knap 7	Bruges ikke

Under normale forhold vil alle knapper stå i *OFF*-positionen, hvilket giver denne kombination:

-  Sirenen er registreret på centralenheden.
-  Sirenen hylér i tre minutter.

Medfølger til fastgørelse:

-  Fire skruer
-  Fire rawplugs

Du skal bruge en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, når du sætter sirenen op.

Desuden medfølger batterier, som allerede sidder i sirenen.

Målene på sirenen er 29 cm (H) x 11 cm (B) x 3,5 cm (L).

Sirenesikring

Sirenen har en sikring (tamper) indbygget, som gør at sirenen hylér i den indstillede tid, hvis låget på sirenen åbnes. Via det online kontrolpanel kan sirenesikringen slås fra i en time (se beskrivelse senere), typisk til brug ved batteriskift.

Bekræftelseslyde:

Sirenen har forskellige lyde for at give information til brugeren. Her er en oversigt.

Lyd	Beskrivelse
1 bip*	Alarm slået til
2 bip*	Alarm slået fra
5 bip	Ved lavt batteri når alarm slås til/fra
Bipper i 3 sekunder	Hvis alarm har været aktiveret siden alarmer sidst har været slået til. Bipper når alarm slås til/fra.
Hyl	Sirenesikring aktiveret
Nedtælling i x antal sekunder	Når alarm slås til og fra ved ind - og udgang.

Montering af den indendørs sirene

Du skal have installeret og registreret grundpakken fra LOCKON, før du monterer og registrerer sirenen. Vi anbefaler, at du tester rækkevidden mellem centralenheden og sirenen, inden du sætter sirenen op. Læs mere om rækkevidden i trin 5.

Trin 1 af 7 – Fjern låget

Fjern låget på sirenen for at få adgang til batterierne, monteringshullerne og knapperne.

1. Fjern skruen som sikrer, at låget sidder fast til bunden af sirenen og afmontér låget.
2. Åbn låget der skjuler batterierne ved brug af en skruetrækker.
3. Indsæt batterierne, sirenen vil give et kort bip når det sidste batteri tilsluttes.
4. Luk batterilåget med skruerne.



Skrue til fastgørelse af låg sidder her.

Trin 2 af 7 – Aktivering af sirenen


Nu skal du aktivere sirenen. Sæt den til indlæring:

1. Sæt den første konfigurationsknap i ON-position. (Sirenen afgiver to bip).


Trin 3 af 7 – Indlæring af sirenen

Mens du gør nedenstående, skal den åbne sirene ligge foran dig.

1. Gå ind på det www.lockon.dk login på Min alarm – login og gå på min alarm til det online kontrolpanel

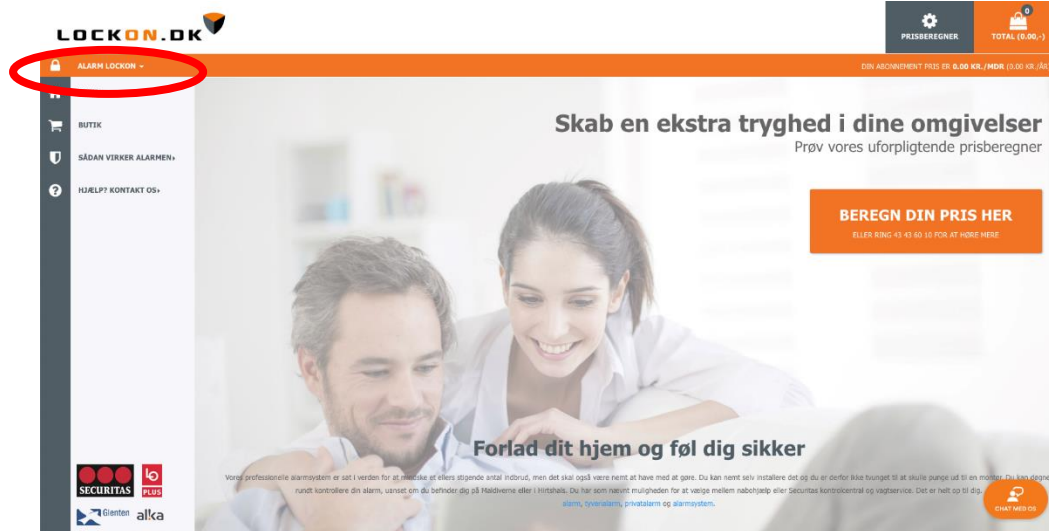

2. Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke kan det være fordi, din computer blokerer for pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).

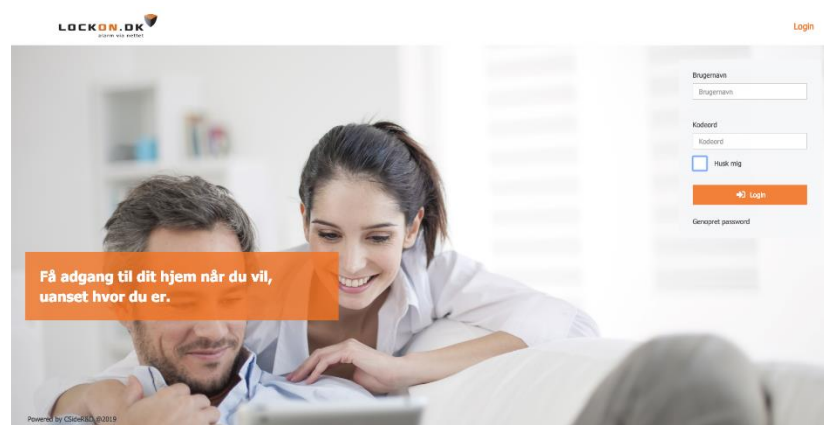

3. Login igen hvis den ikke straks åbner dit onlinekontrolpanel.
4. Tryk på de 3 prikker øverst til højre
5. Vælg punktet *Enhedsstyring*
6. Under punktet *Lokal enhedsadgang*. Finder du din centralenheds lokal adgang ([http:// adresse](http://adresse))
7. Tryk på *øjet* og der kommer en kode frem, den skal du kopiere. Tryk på <http> linket og en nye side åbner.

The screenshot shows a web interface with a list of sensors on the left and connection parameters on the right. A dropdown menu is open, showing options like 'Min bruger', 'Personliggørelse', 'Enhedsstyring', 'System historik', and 'Logud'. The URL 'http://192.168.1.97:53080/' is circled in yellow.

Forbindelsesparametre	
Offentlig IP	
Offentlig port	53080
Privat IP	192.168.1.97
Privat Port	53080
Lokal enhedsadgang	
URL	http://192.168.1.97:53080/
Brugernavn	admin
Kodeord	xxx 3LOV

8. Tryk på øjet og der kommer en kode frem, den skal du kopiere. Tryk på http linket og en nye side åbner.

The screenshot shows the C|side alarm panel login page. A Windows Security dialog box is open, showing a warning about the server 192.168.1.97 and a login form with 'admin' entered. The main page shows 'Welcome, please login to control your alarm panel.' and 'Welcome to Alarm Panel!' with system information.

Windows Sikkerhed
Microsoft Edge
Serveren 192.168.1.97 beder om dit brugernavn og din adgangskode. Serveren rapporterer, at den er fra WebPanel.
Advarsel! Dit brugernavn og din adgangskode sendes ved hjælp af grundlæggende godkendelse på en forbindelse, der ikke er sikker.

admin
[password field]
OK Annuller

c|side
Home
Welcome
Panel Condition
Bypass
History Records
PIN Code
Panel Settings
Date & Time
Sensor
PSS
Surveillance
Network Settings
System Settings
System Management
Logout

Welcome to Alarm Panel!
Firmware revision: CTC-1716 1.0.40_A11735E230
Public IP Address: 93.166.142.250
Internal IP Address: 192.168.1.97
MAC Address: 00:1D:94:02:77:61
©2010 C|side

9. Login med admin som bruger og indsæt koden du kopieret.

10. Vælg mappen *sensor*, *program Siren*



- [Home](#)
- [Welcome](#)
- [Panel Condition](#)
- [Bypass](#)
- [History Records](#)
- [PIN Code](#)
- [Panel Settings](#)
- [Date & Time](#)
- [Sensor](#)
 - [Walk Test](#)
 - [Add Sensor](#)
 - [Learning](#)
 - [Program Siren](#)
- [PSS](#)
- [Surveillance](#)
- [Network Settings](#)
- [System Settings](#)
- [System Management](#)
- [Logout](#)

Program Siren

Learn Siren

Siren Setup

Siren Tamper On Siren Tamper Off

Siren Tamper

Confirm On Confirm Off

Confirm

Entry Sound On Entry Sound Off

Entry Sound

11. Tryk *Learn Siren Centralenheden* sender nu et signal til sirenen. Inden for 30 sekunder afgiver sirenen to bip, og det bekræfter, at de er forbundet.
12. Tryk herefter den første konfigurationsknap tilbage i OFF-position. Sirenen bekræfter med ét bip.

Bemærk:

Som standard er sirenes sikringsknap slået til. Funktionen kan slås fra i én time, se nedenstående.

Trin 4 af 7 – Indstillinger på sirenen

I menuen under *udendørs sirene* kan du desuden vælge følgende indstillinger:

- Siren Tamper ON** = Sirenesikring til - alarmen går i gang, hvis låget afmonteres.
- Siren Tamper OFF** = Sirenesikring fra - alarmen går ikke i gang, hvis låget afmonteres, virker 1 time.
- Confirm ON** = Bekræftelseslyd til - sirenen bekræfter en kommando med lyd.
- Confirm OFF** = Bekræftelseslyd fra - sirenen bekræfter ikke en kommando med lyd.
- Entry Sound ON** = Indgangsl lyd til - sirenen bipper som nedtælling ved ind- og udgang.
- Entry Sound OFF** = Indgangsl lyd fra - sirenen bipper ikke som nedtælling ved ind- og udgang.

Flyt prikken alt efter dit ønske.

Vi anbefaler følgende indstillinger inden montering:

1. Vælg *Sirenesikring fra*, tryk på *Siren Tamper*
Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.
2. Vælg *Bekræftelseslyd til*, tryk på *Confirm*.
Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.
3. Vælg *Indgangsl lyd til*, tryk på *Entry Sound*.
Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.

Sirenen er nu klar til at blive monteret/placeret. Vi anbefaler, at du tester rækkevidden mellem centralenheden og sirenen, inden du sætter sirenen op. Læs mere om rækkevidden herunder.

Trin 5 af 7 – Placering af sirenen

Vi anbefaler, at du tester sirenen på den ønskede placering inden montering, så du er sikker på, at den er indenfor rækkevidde af centralenheden.

1. Placér sirenen der hvor du vil installere den.
 - a. Sirenen kan installeres 10-15 meter fra centralenheden, den skal dog mindst være to meter fra centralenheden. Den maksimale rækkevidde er afhængig af boligforholdene. Ved helt optimale forhold hvor der ikke er nogen mure, kun én etage og et begrænset antal trådløst udstyr, er rækkevidden op til 20 meter.
2. Sirenen kan placeres fladt på fx toppen af et skab el.lign. eller monteres på væggen (se trin 6).

Trin 6 af 7 – Montering af sirenen

Når du har markeret, hvor du vil placere enheden, kan du montere den.

1. Bor de fire huller som du markerede under trin 5.
2. Sæt rawplugs i hullerne.
3. Sæt bagsiden af enheden op til væggen og skru den godt fast.
4. Sæt låget på igen og fastgør låget med skruen.

Trin 7 af 7 – Test af sirenen

Afslut med at teste sirenen ved at slå alarmerne til og fra for at høre ind- og udgangslydende. Aktiver også en alarm i huset så du kan høre, om både den indbyggede sirene i centralenheden og den indendørs sirene huler.

Bemærk, at den indendørs sirene reagerer lidt forsinket i forhold til den indbyggede sirene.

Fejlfinding

Bemærk at sirenen kun kan modtage signaler og lytte efter nye kommandoer/signaler (fx sæt hyletone i gang), men kan ikke svare på dem.

Årsager til fejl er typisk følgende:

1. Sirenen er uden rækkevidden
 - a. Den typiske årsag til fejl er, at sirenen er indlært tæt på centralenheden og herefter flyttet for langt væk. Løsningen er at flytte sirenen tættere på centralenheden og teste den.
 - b. Rækkevidden er 10-15 meter mellem centralenheden og sirenen, men den reelle rækkevidde er afhængig af boligforholdene. Forskellige materialer i inder- og ydermure samt etage-adskillelser påvirker trådløse signaler forskelligt. Løsningen er at flytte sirenen tættere på centralenheden og teste den.
2. Sirenen er tidligere blevet indlært flere gange
 - a. Løsningen er at nulstille sirenen. Læs om nulstilling herunder.

Jeg kan ikke tilføje sirenen til centralenheden 1.

Vær sikker på at alarmeren er slået fra.

2. Tjek at konfigurationsknap 1 står i *ON*-positionen. Sirenen bipper når dette sker, og igen når knappen sættes i *OFF*-positionen.
3. Tjek at sirenen står mindst to meter fra centralenheden.

Jeg kan ikke se sirenen på min oversigt over installerede enheder

Sirenen vises ikke på denne oversigt på dit online kontrolpanel. Du styrer sirenen ved at sende kommandoer via menuen under punktet *Indstillinger*.

Sirenen indstilles ikke som ønsket, når jeg sender kommandoer. Det har virket, men efter at jeg har testet den på forskellig vis, så virker den "forvirret".

Hvis man har testet sirenen meget og ikke kan se, hvilken status den har, kan det være svært at indstille den korrekt. Prøv at nulstille sirenens hukommelse. Det gør du ved at:

1. slå sirenesikringen fra som beskrevet ovenfor
2. åbn sirenen, fjern batterierne og tryk én gang på sirenesikringen for at aflade.
3. sætte konfigurationsknap nr. 6 til *ON*.
4. sæt batterierne i, og sirenen vil give et kort dybt bip for at bekræfte.
5. sæt konfigurationsknap nr. 6 til *OFF*.
6. indlære sirenen på ny (se trin 3).

Batterierne

Sirenen bruger fire D-batterier, der har en gennemsnitlig levetid på to år. Sirenen fortæller dig, når batteriniveauet er lavt ved at afgive fem bip når du slår alarmeren til eller fra, samt ved at afkorte varigheden af hyletonen. Vi anbefaler ikke at bruge genopladelige batterier, da de kan påvirkes af skiftende temperaturer og dermed ikke holder så længe.

Udskiftning af batterierne:

- ▼ Alarmeren skal være slået fra.
- ▼ Vælg *Sirenesikring fra* under *Indstillinger* på det online kontrolpanel og tryk *Send kommando*.
- ▼ Løsn skruen i bunden af sirenen for at fjerne sirenens forside.
- ▼ Åbn batterilåget ved at skrue de fire skruer løs.
- ▼ Fjern de gamle batterier, tryk én gang på sirenesikringen for at aflade.
- ▼ Indsæt fire nye D-batterier (1,5 V). Tjek at de vender korrekt ved isætning.
- ▼ Skru batterilåget fast igen. Tjek at ledninger sidder korrekt og ikke kommer i klemme i låget. Sæt låget på og stram skruen i bunden.

Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte vores support på 43 43 60 10 eller E-mail: info@lockon.dk Man - torsdag fra 9:00 til 16:00 og fredag fra 9:00 til 15:00

